



Производственная компания ТЕПЛОФОН

**ПАСПОРТ
на изделия
электрообогреватели
моделей**

**ЭРГНА «Теплофон Бриз» - 1,0/220 (п) К
ЭРГНА «Теплофон Бриз» - 1,5/220 (п) К**



АЯ 08

КРАСНОЯРСК, 2008

П А С П О Р Т

на электрообогревателя (далее по тексту – изделие) моделей
ЭРГНА «Теплофон Бриз» - 1,0/220 (п) К
ЭРГНА «Теплофон Бриз»- 1,5/220 (п) К

содержит информацию: о назначении изделия, технические характеристики, условиях эксплуатации, условиях транспортировки и хранения, требования к монтажу и установке, правилах безопасной эксплуатации, проведении обслуживания и ремонта, утилизации.

Изготовитель и его юридический адрес:

ООО «ТЕПЛОФОН»

Юр. Адрес: РОССИЯ, 660070, г. Красноярск, ул. 60 лет Октября, 124и

Факт. Адрес: РОССИЯ, 660049, г. Красноярск, ул. Ленина, 78;

Тел.: (3912) 21-21-676, тел./факс: 66-06-02

www.teplofon.ru

Содержание

Глава 1. Общие сведения об изделии

Основное назначение изделия

Наименование изделия, серийный номер, комплектность.....2

Глава 2. Основные технические данные и характеристики

Характеристики изделия и эксплуатационные требования.....3

Глава 3. Указания мер безопасности.....4

Глава 4. Подготовка к работе

правила монтажа (установки) и эксплуатации.....5

Глава 5. Техническое обслуживание.....6

Глава 6. Правила хранения и транспортировки

Условия окружающей среды при хранении и транспортировке БС.....7

Глава 7. Сведения о соответствии изделия требованиям НД.....8

Приложение А. Описание работы встроенного регулятора температуры9

Приложение В. Возможные неисправности и способы их устранения10

Приложение С. Гарантии изготовителя11

Приложение D. Сведения об эксплуатации изделия.....12

Глава 1. Общие сведения об изделии.

Основное назначение изделия.

Электрообогреватели модели ЭРГНА «Теплофон Бриз» предназначены для обогрева общественных, служебных, производственных помещений, а также магазинов, предприятий легкой и пищевой промышленности, объектов сельского хозяйства в качестве основного или дополнительного обогрева.

Наименование изделия, серийный номер, комплектность.

Информация приведена в разделе 7 настоящего документа, в гарантийном талоне и на маркировке на корпусе изделия.

Комплектность поставки изделия:

- | | |
|--|-----------|
| - Электрообогреватель | одна шт.; |
| - паспорт (руководство по эксплуатации), гарантийный талон | одна шт.; |
| - пульт дистанционного управления* | одна шт.; |
| - упаковка | одна шт. |

* поставляется дополнительно

Глава 2 . Основные технические данные и характеристики.

2.1. Электрообогреватели выпускаются в соответствии с требованиями документа

ТУ 3468-005-10188045-2008 ООО «ПК «ТЕПЛОФОН»

Климатическое исполнение УХЛ для категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ Р 52161.1.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой обогревателя по ГОСТ 14254-96 – код IP20.

Основные технические характеристики и требования к условиям эксплуатации для всех моделей приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Единица измерения	Значение
1. Электрические характеристики: Электрическая сеть – однофазная, род тока переменный. Электрическая сеть с защитным заземлением Показатели качества электроэнергии должны соответствовать требованиям ГОСТ 13109.		
Номинальное значение напряжения питания $U_{\text{ном}}$	В	220
Пределы изменения напряжения питания от $U_{\text{ном}}=220$ В	%	+/-10
Частота сети питания $f_{\text{ном}}$	Гц	50
Отклонение частоты напряжения питания от $f_{\text{ном}}=50$ Гц	Гц	+/- 1
Отклонение характеристик электрической сети не должно превышать требований приведенных в ГОСТ 13109.		
Потребляемая мощность $P_{\text{ном}}$ при $U_{\text{ном}}=220$ В и $f_{\text{ном}}=50$ Гц в зависимости от модели приведена в таблице 2	кВт	1,0; 1,5
Допустимые отклонения потребляемой мощности от $P_{\text{ном}}$ (для всех моделей) при $U_{\text{ном}}=220$ В и $f_{\text{ном}}=50$ Гц	%	от -10 до +5
2. Условия эксплуатации:		
2.1. Климатические условия в помещении		
- температура воздуха в помещении	°С	-30 / +25
- влажность воздуха, приведенная к 25°С не более	%	90
- атмосферное давление	кПа мм рт.ст.	(84,0-107,0) (630-800)
2.2. Режимы работы:		
- время непрерывной работы	Продолжительный	
- особые условия	эксплуатация без надзора	
3. Время нагрева электрообогревателей в условиях нормальной теплоотдачи не более		
	мин	20
4. Габаритные размеры – приведены в таблице 2 настоящего паспорта. Допустимое отклонение всех размеров не более		
	%	1
5. Масса изделий приведена в таблице 2 настоящего паспорта		
Допустимое отклонение не более	кг	0,1

Характеристики электрообогревателей в зависимости от модели приведены в Таблице 2.
Таблица 2

Наименование модели	Номинальная мощность, кВт	Габаритные размеры (Длина x высота x толщина), мм	Масса не более кг	Температура: поверхности /выходящего воздуха не более, °С
ЭРГНА «Теплофон Бриз» - 1,0/220	1,0	607 x 404 x 89	4,1	95 / 135
ЭРГНА «Теплофон Бриз» - 1,5/220	1,5	907 x 404 x 89	6,2	95 / 135

Примечания:
¹ - температура поверхности при температуре окружающей среды T=20°C.

ВНИМАНИЕ !

В соответствии с классом защиты от поражения электрическим током – I по ГОСТ Р 52161.1 заземление выполнено трехпроводным сетевым шнуром питания.

Электрическая сеть должна иметь защитное заземление.

Глава 3. Указания мер безопасности

3.1. Общие требования:

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ ТОЛЬКО ПО ЕГО НАЗНАЧЕНИЮ (см. главу 1).

3.1.1. Перед началом эксплуатации внимательно изучите данное руководство.

3.1.2. Следуйте данным инструкциям во время подключения и эксплуатации.

3.1.3. Рекомендуется хранить настоящий документ в течение всего срока службы оборудования.

3.1.4. Транспортировка, складирование и хранение изделия должны проводиться в заводской упаковке и в соответствии с требованиями манипуляционных знаков, нанесенных на упаковку изделия.

3.1.5. Если изделие находилось в холодном помещении при отрицательной температуре, то перед распаковкой или включением необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 12 часов для предотвращения образования конденсата.

3.2. Требования по электробезопасности.

3.2.1. Подключайте изделие к электрической сети только с характеристиками, приведенными в таблице 1 настоящего документа.

3.2.2. Работы по монтажу, установке и по обслуживанию необходимо проводить только при отключении от электрической сети питания.

3.2.3. Не вставляйте в отверстия, которые имеются в корпусе изделия металлические предметы.

3.2.4. Не касайтесь внутренних частей изделия, когда включено электропитание, во избежание поражения электрическим током.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ:

- если внутрь изделия попала жидкость;
- если изделие работает не нормально в особенности, если Вы услышите непривычные звуки или почувствуете посторонние запахи, а также появление искрения и/или выделение дыма;

- если при подключении электрической сети происходит срабатывание автоматических выключателей электрической сети здания;
- если изделие имеет механические повреждения корпуса, нарушена изоляция подводящих электрических кабелей, вводов, съемных панелей, закрывающих токоведущие части, а также при дефектах креплений – предназначенных для крепления.

Необходимо отключить изделие от электрической сети при помощи сетевого шнура и обратиться в специализированную организацию.

Глава 4. Подготовка к работе

4.1. Требования к обслуживающему персоналу.

К работам, связанным с ремонтом и обслуживанием электрообогревателей допускается обученный персонал организаций, имеющих лицензии или документы на право выполнения работ, имеющий группу допуска не ниже III (эксплуатация электроустановок зданий до 1000 В), а также прошедший инструктаж при работе на высоте.

4.2. Требования к помещению.

Изделие устанавливается на стене.

На поверхности стены должны быть установлены дюбели или шурупы в соответствии с размерами отверстий на тыльной стороне электрообогревателя.

При установке электрообогревателя должно быть обеспечено надежное крепление.

ВНИМАНИЕ:

не размещайте электрообогреватели под проводами и розетками электрической сети.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для крепления:

- термопластичные материалы;
- гибкие кабели и шнуры;
- материалы, которые могут подвергаться растяжению.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать в качестве крепления электрообогревателя шнур/кабель электрической сети !!!



ВНИМАНИЕ! Во избежание перегрева обогреватель не накрывать.

При установке и эксплуатации изделия не допускается перекрывать отверстия в корпусе изделия, предназначенные для вентиляции и/или охлаждения. Ограничение вентиляции изделия может привести к нарушению температурного режима.

ВНИМАНИЕ:

Не рекомендуется устанавливать электрообогреватели в глубоких нишах помещений (например под подоконником) – это может привести к нарушению свободной конвекции воздушного потока нагретого воздуха.

Расстояние от пола до поверхности электрообогревателя не менее 0,25 м.

Расстояние от верхней части электрообогревателя до подоконника не менее 0,5 м.

!!! ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- применять в местах установки электрообогревателей декоративные элементы (решетки, шторы и т.п.), препятствующие конвекции воздушного потока,
- устанавливать электрообогреватели на открытых площадках,
- использовать в качестве напольных нагревателей.

4.3. Требования к электрической сети и электрической проводке.

Характеристики электрической сети приведены в таблице 1 настоящего документа.

Подводящие провода из меди должны иметь сечение 1,5 – 2,5 мм².

Сопrotивление заземления контура здания должно подтверждаться испытаниями, проводимыми специализированными организациями, с оформлением протокола, установленной формы.

Располагайте шнур электрической сети так, чтобы он не был расположен на корпусе электрообогревателя или на отверстиях для выхода воздуха.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- **использовать в качестве заземления водопроводные трубы и/или радиаторы.**

Глава 5. Техническое обслуживание.

При эксплуатации электрообогревателя необходимо не реже 1 раза в год протирать поверхности для удаления загрязнения. В производственных помещениях с повышенным содержанием пыли необходимо удалять пыль не реже 1 раза в квартал.

Протирать поверхность необходимо слегка увлажненной мягкой тканью.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

использовать для протирания поверхности абразивные моющие средства и химически активные жидкости

Техническое обслуживание проводится представителями потребителя не реже одного раза в год.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ проводить обслуживание перед началом отопительного сезона для подтверждения безопасной эксплуатации.

Требования к персоналу смотри п.4.1 настоящего документа.

Техническое обслуживание включает в себя следующие виды работ:

1. Визуальный осмотр изделия с целью обнаружения механических повреждений и загрязнения.
2. Проверку состояния соединителей (вилки и розетки) и сетевого кабеля.
3. Удаление пыли с поверхности изделия и внутренних частей изделия.
4. Проверку и испытания цепей заземления.
5. Проверка функционирования.

ВНИМАНИЕ!!!

При повреждении шнура питания во избежание опасности его должен заменить изготовитель или его агент, или аналогичное квалифицированное лицо.

При проведении монтажа, установки, проверки функционирования, технического обслуживания, ремонта (связанного с ремонтом или заменой элементов, как самого электрообогревателя - так и кабелей сетевого питания и цепей заземления) необходимо отключить цепь электрического питания, а также принять меры для исключения случайного включения напряжения.

Если электрообогреватель находился в рабочем состоянии – то перед проведением любых видов работ необходимо, чтобы электрообогреватель остыл до безопасной температуры.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!!

Проведение обслуживания и/или ремонта изделия лицами и/или организациями не имеющими соответствующих лицензий или других документов на право выполнения работ с электроустановками.

Глава 6- Правила хранения и транспортировки.

Срок хранения изделия 2 года от даты изготовления и при соблюдении ниже перечисленных условий.

Таблица 2. Условия окружающей среды при хранении и транспортировке

Параметр	Значение
Температура в условиях транспортировки	От -40 °С до +40 °С
Температура при хранении	От -40 °С до +40 °С
Относительная влажность в условиях транспортировки и хранения приведенная к 25°С	Не более 98 % без образования конденсата
Атмосферное давление	83-107 кПа

При транспортировке и хранении изделия должна быть обеспечена защита от атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

Транспортирование и продолжительное хранение изделия должно производиться только в таре изготовителя с соблюдением указанных на упаковке предупреждающих надписей и знаков.

В помещении, где хранится изделие, также не должно быть паров и кислот, щелочей и сильной запыленности воздуха.

После транспортировки или хранения при температуре ниже +0°С, необходимо выдерживать изделие в нормальных условиях в упаковке изготовителя не менее 12 часов перед подключением к сети для предотвращения образования конденсата на деталях изделия.

**Глава 7. Соответствие изделия требованиям
нормативной документации на продукцию.**

Настоящее изделие электрообогреватель ЭРГНА «Теплофон Бриз»
- _____/220 (п) К № _____
соответствует требованиям документа

ТУ 3468-005-10188045-2008.

Безопасность изделия подтверждена:

Сертификатом соответствия требованиям безопасности
ООО ЦСЭ «Красноярск-Тест» № РОСС RU.0001.10АЯ08
№ РОСС RU. АЯ08. _____ В04335 _____.

на основании протоколов испытаний испытательной лаборатории электрооборудования:

ФГУ «Красноярский ЦСМ» № РОСС RU0001.21МЮ23

№ 010/02-09 от 19.02.2009

№ 011/02-09 от 19.02.2009

№ 012/02-09 от 19.02.2009

№ 013/02-09 от 19.02.2009

Дата изготовления _____ «___» _____ 200__ г.
мп изготовителя

Отметка о приемке ОТК изготовителя _____ «___» _____ 200__ г.

(ФИО и подпись представителя ОТК)

Дата продажи товара _____ «___» _____ 200__ г.

Наименование магазина (продавца) _____ мп продавца

(ФИО и подпись представителя продавца)

Приложение А.

Описание работы встроенного регулятора температуры

Электронный терморегулятор предназначен для регулирования температуры в помещении, в котором установлен обогреватель. Электронный терморегулятор состоит из выключателя, электронного табло и кнопок управления. Внешний вид представлен на рисунке 1.

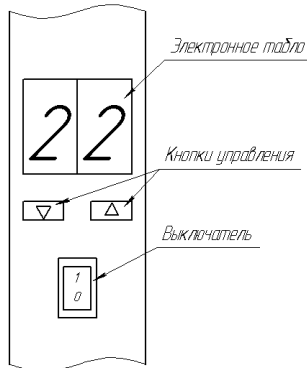


Рисунок 1 – Внешний вид электронного терморегулятора

Включение прибора производится путем нажатия выключателя в положение 1, при этом на электронном табло отображается температура окружающего воздуха в °С.

При кратковременном нажатии на одну из кнопок управления, на электронном табло отобразится установленная температура отключения прибора.

Для изменения установки температуры необходимо повторно нажать и удерживать одну из кнопок управления. Для уменьшения температуры отключения прибора служит левая кнопка управления. Для увеличения температуры отключения прибора служит правая кнопка управления.

Выключение прибора производится путем нажатия выключателя в положение 0. При выключении прибора все настройки температуры сохраняются.

Приложение В.

Таблица 3. Возможные неисправности и способы их устранения.

Неисправность	Принимаемые меры
При подключении электрообогревателя к электрической сети срабатывает автоматическая защита (выключатели) в проводке здания	1. Проверьте соответствие электрических характеристик автоматического выключателя в проводке здания - электрическим характеристикам (ток потребления) подключаемых электрообогревателей. Внимание! Если в помещении установлено несколько электрообогревателей или имеются другие электроприборы необходимо учесть суммарную нагрузку (потребляемый ток) всего электрооборудования. Для проверки соответствия проводки здания, а также устройств защиты – обратитесь в специализированную организацию. 2. Нарушена изоляция в сетевой вилке, в шнуре питания или в электрообогревателе. НЕМЕДЛЕННО ОТКЛЮЧИТЕ электрообогреватель от электрической сети при помощи сетевой вилки и обратитесь в ремонтную организацию. !!!ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! повторно подключать электрообогреватель к электрической сети до выяснения причины срабатывания защиты.
После подключения питания электрообогреватель не работает и не светится электронная панель управления	1. Проверить наличие сетевого напряжения и соответствие его характеристик требованиям Таблица 1. 2. Проверить исправность сетевых кабелей и соединений.
После подключения питания электрообогреватель не работает при этом электронная панель управления функционирует	Неисправен нагревательный элемент. Отключите электрообогреватель от сети и обратитесь к продавцу или в специализированную организацию.
После подключения питания электрообогреватель работает, но не управляется от внешнего пульта управления	1. Замените батареи питания в пульте управления. 2. Пульт дистанционного управления работает только при прямой видимости, т.е при наличии препятствий или перекрытии на пути сигнала управление может не работать.

ВНИМАНИЕ!

Все операции по проверке присоединения кабелей и проверке исправности элементов производите только при визуальном отключении от сети электропитания.

Если принимаемые меры не привели к устранению неисправности, обращайтесь в специализированные организации.

Консультацию по проведению ремонта или по устранению возникших неисправностей вы можете получить у представителей нашего предприятия- изготовителя.

Адрес и телефон

ООО «ТЕПЛОФОН»

Адреса магазинов и технического центра

Приложение С Информация о гарантийных обязательствах

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:
Модель ЭРГНА «Теплофон Бриз - ____/220 (п) К» № _____
ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «ТЕПЛОФОН»**

Общие положения

Изготовитель гарантирует, что изделие не имеет дефектов в материалах и сборке.

Изготовитель обязуется обеспечить бесплатный ремонт и замену вышедших из строя элементов или изделия целиком в течение 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования. При заключении договора Изготовитель гарантирует возможность осуществления платного ремонта и технического обслуживания изделия в течение всего срока службы изделия.

Срок службы изделия 10 (десять) лет от даты изготовления.

Ремонт и техническое обслуживание изделия осуществляется в специализированными организациями, с перечнем которых потребитель может ознакомиться по месту приобретения изделия.

Изготовитель гарантирует возможность использования изделия по назначению при условии выполнения правил и условий хранения, транспортировки, монтажа (установки), эксплуатации и технического обслуживания изделия, приведенных в настоящем документе.

Изготовитель гарантирует, что изделие безопасно при обычных условиях эксплуатации, хранения, транспортировки для жизни и здоровья потребителя в течение всего срока службы изделия и не требует специальных мер по утилизации после истечения срока службы изделия.

По истечении срока службы изделия потребителю необходимо обратиться в уполномоченный сервисный центр для получения информации о возможности дальнейшего использования изделия.

Любые подразумеваемые условия пригодности для торговли или соответствия определенному назначению ограничиваются условиями, изложенными в настоящем документе.

Условия бесплатного обслуживания изделия:

1. Бесплатный ремонт осуществляется только при наличии правильно и четко заполненного гарантийного талона с указанием серийного номера изделия, даты продажи, четкой печатью и подписью продавца.

2. Бесплатный ремонт производится только в течение 24 месяцев от даты продажи изделия при соблюдении срока и условий хранения, условий транспортирования, а также при установке и подключения изделия представителями сервисного центра производителя.

3. Серийный номер изделия должен соответствовать номеру, указанному в гарантийном талоне.

4. Изготовитель вправе отказать потребителю в проведении бесплатного ремонта в случаях:

- -нарушении правил транспортировки (транспортировка изделий не в заводской упаковке);
- нарушении условий и сроков хранения;
- нарушении правил установки и/или эксплуатации (установка, подключение, техническое обслуживание, ремонт – производились лицами или организациями не имеющими соответствующих документов);
- механические повреждения: трещины, деформация, изменение цвета покрытия деталей из-за перегрева;
- повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних веществ, предметов, жидкостей;
- повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
- повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров электрической сети питания;
- в гарантийном талоне были внесены изменения или исправления, не заверенные печатью и подписью продавца или специалиста технического отдела;
- повреждения, вызванные не соблюдением сроков и периода технического и профилактического обслуживания, если оно необходимо для данного изделия.

«__» ____ 200__ г. _____
Дата заполнения _____ подпись _____ ФИО
представителя **ООО «ТЕПЛОФОН»**

Приложение D

Сведения об эксплуатации изделия

НА ИЗДЕЛИЕ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ:

Модель ЭРГНА «Теплофон Бриз» - ____/220 (п) К» № _____

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **ООО «ТЕПЛОФОН»**

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ «__» _____ 200__ г.

ДАТА ПРИОБРЕТЕНИЯ «__» _____ 200__ г.

Дата ввода в эксплуатацию «__» _____ 200__ г.

м.п. _____
 ФИО _____
 подпись _____

 Сведения об организации производившей монтаж ввод в эксплуатацию изделия,
 печать организации.

№	Сведения о проводимом ремонте и/или обслуживании	Дата, ФИО, подпись лица проводившего работы
	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----
	----- ----- ----- -----	----- ----- ----- -----